



LED-Steuerung - den Sternen, blinkt, blinkt Sterne am Himmel, die Sterne-System



Preis	65.01 Euro
Verfügbarkeit	Auf Auftrag
Versanddauer	5 Tage
Katalognummer	283
Erzeuger	RESTAN

Produktbeschreibung

24 Kanal-Treiber Beschreibung Driver Sternen 24-Kanal-Treiber von Sternen in den Himmel mit PWM (dunkel oder heller die LEDs). 6 Gruppen von Helligkeitsanpassung. Einstellbare Pulsfrequenz und Geschwindigkeit des Aussterbens. Die Wirkung der pulsierenden (blinkend) Sternen. Der Regler ist für den Einsatz mit LEDs. Der Controller kann an jedem der LEDs angeschlossen werden, um nicht die zulässige Leistung pro Kanal, das sind 0,3 A. ist überschreiten Der Fahrer ist 8 potencjometów Montage. Ist die Häufigkeit des Auftretens von pochenden, Drehzahlregelung Aussterben platzt und 6-Kontrolle (separat für jede Gruppe), ruhen Helligkeitsstufen regulieren. Ruhen Niveau der Beleuchtung kann beliebig im Bereich eingestellt werden von 0% bis 100%. Das Blinken immer 100% erreicht. Mapping von Licht (blinkend) Sterne am Himmel wurde durch Anlegen eines PWM (dunkel oder heller die LEDs) mit einem pseudo-ausgeklügelten Algorithmus erhalten. Dies erlaubt eine recht erhalten originalgetreue Wirkung von pulsierenden Sternen am Himmel. Das System verfügt über einen Steckplatz HEADER. Stromversorgung sollte im Bereich +7 V bis +12 V.

Zusammenfassung

- 1) geringe Größe ca. 4,5 cm x 7cm
- 2) Kompakte Bauweise
- 3) Controller eignet sich für alle LEDs (jeglicher Größe, Farben, Formen, etc.), um nicht den aktuellen 0,3 A pro Kanal zu überschreiten. Für 12V und verbinden 3 LEDs in Reihe (20mA) kann bis zu 50 LEDs pro Kanal angeschlossen werden. Mit typischen Parallelschaltung kann bis zu ca. 15 LEDs pro Kanal.
- 4) Einstellen der Frequenz von Bursts
- 5) variabel verzinslichen Aussterben platzt
- 6), um die Helligkeit der Rest für jede der sechs Gruppen separat einzustellen. Für die neuen Einstellungen für Helligkeitseinstellung, trennen und die Stromversorgung wieder her. Also am besten regeln Sie die Helligkeit durch Versuch und resstować Controller Trennen der Stromversorgung einstellen. 7) eine sehr einfache Installation. Schließen Sie einfach die Stromversorgung und LEDs mit Widerständen. LEDs können mit dem Fahrer auch bei mehreren Metern Linien kombiniert werden und erhalten dadurch beliebiger Länge und Form der montierten Dioden.

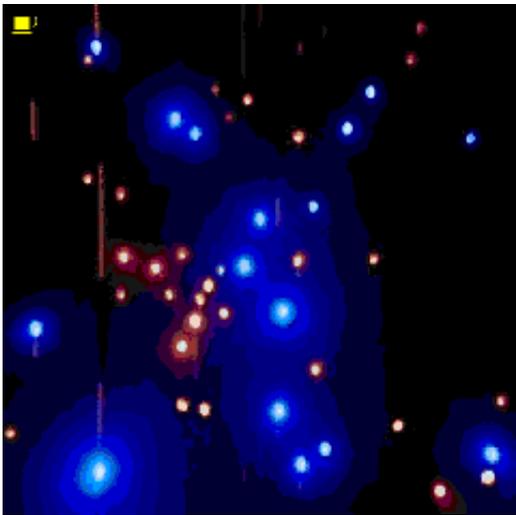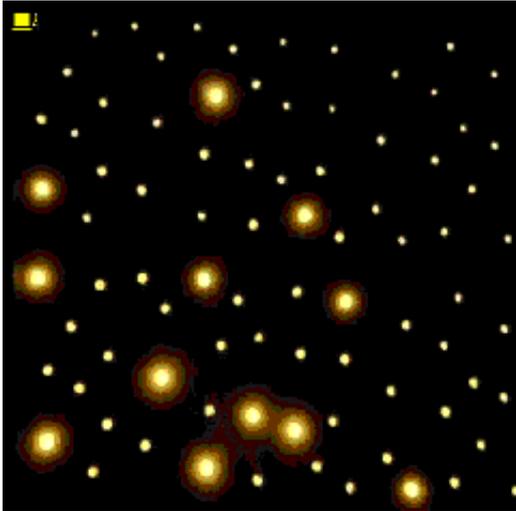

Auswirkungen von Dioden in einer Farbe - gelb